

HORO 410



IDIPS

LA TOUCHE DE SÉCURITÉ

www.idips.com



www.idips-services.fr

www.safelock-webstore.com

IDIPS - 13 Avenue Gabriel - 78170 LA CELLE ST CLOUD
Téléphone : 01.39.18.12.12 - Fax : 01.39.18.00.08 - Mail : commercial@idips.com
www.idips.com www.idips-services.fr www.safelock-webstore.com

LE CODE MANAGER EST 1.2.3.4.5.6. À LA LIVRAISON

ETAT DE LA SERRURE

-Votre serrure vous informe sur son état d'une manière sonore exprimée par un bip, , et accompagnée d'un clignotement de la led, .

Lorsque que vous appuyez sur une touche, la serrure émet un bip et un clignotement.



-La combinaison composée est correcte ou la fonction est validée.



-La combinaison composée est incorrecte ou la fonction choisie est invalide.





-Pendant le temps de l'ouverture de la serrure, le remplacement de la pile est à effectuer.


PENALITE

- Si vous composez 4 mauvaises combinaisons, la serrure se bloque pendant 5 minutes.
- Celle-ci bip 3 fois lorsque vous appuyez sur une touche.
- La pénalité est signalée par un clignotement de la led toute les 10 secondes.

Après ce temps de blocage, 2 mauvaises combinaisons suffiront pour bloquer la serrure pendant 5 minutes.

EFFECTUER UNE OUVERTURE

- Pour ouvrir la serrure, composez le code manager et actionnez la poignée dans le sens de l'ouverture dès l'émission du double bip, , accompagnée de deux clignotements de la led, .




- Pour refermer la serrure, tournez la poignée de votre coffre dans le sens de fermeture, la serrure se recondamne automatiquement.

A NOTER

Toutes les programmations de la serrure s'effectuent porte ouverte.
Une vérification de la nouvelle programmation est conseillée avant de fermer la porte.


CHANGEMENT DE COMBINAISON (FONCTION 0)

- Restez appuyé sur la touche «0» jusqu'à l'émission de 2 bips, et de l'allumage en continu de la led.
- Composez votre combinaison manager : 1.2.3.4.5.6.
- Composez 2 fois votre nouvelle combinaison : 1.1.1.1.1.1.
- Votre nouvelle combinaison manager est désormais 1.1.1.1.1.1.
- Vérifiez votre nouvelle combinaison avant de fermer la porte.

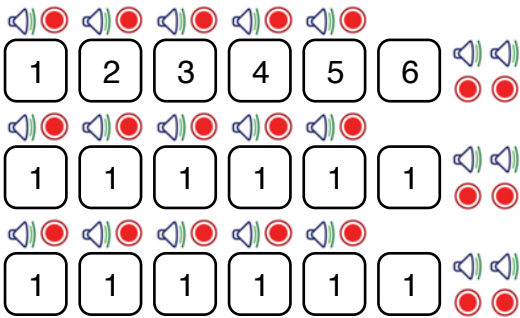


AJOUTER L'UTILISATEUR (FONCTION 1)

- Restez appuyé sur la touche «1» jusqu'à l'émission de 2 bips, et de l'allumage en continu de la led.
- Composez votre combinaison manager : 1.2.3.4.5.6.
- Composez 2 fois la combinaison de l'utilisateur : 2.2.2.2.2.2.
- Le code utilisateur est le 2.2.2.2.2.2.
- Vérifiez la combinaison utilisateur avant de fermer la porte.

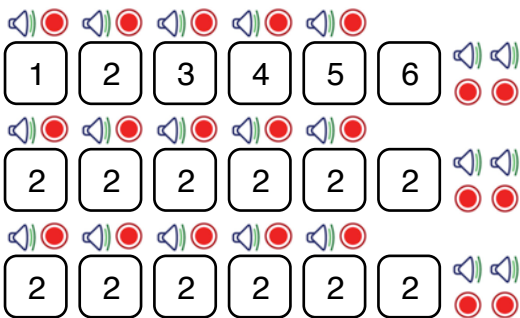


EFFACER L'UTILISATEUR (FONCTION 3)

- Restez appuyé sur la touche «3» jusqu'à l'émission de 2 bips, et de l'allumage en continu de la led.
- Tapez votre combinaison manager : 1.2.3.4.5.6.
- Le code utilisateur est supprimé.

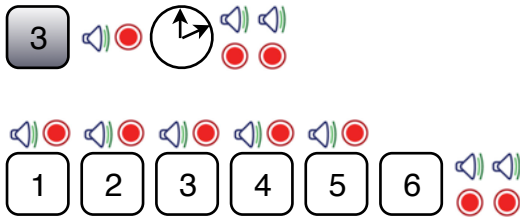

AJOUTER OU MODIFIER UNE TEMPORISATION (FONCTION 9)

- Restez appuyé sur la touche «9» jusqu'à l'émission de 2 bips, et de l'allumage en continu de la led.
- Tapez votre combinaison manager : 1.2.3.4.5.6.
- Tapez deux fois le temps d'attente avec la fenêtre d'ouverture sur deux chiffres
- Dans l'exemple, le temps d'attente est de 1 minute avec une fenêtre d'ouverture de 5 minutes.

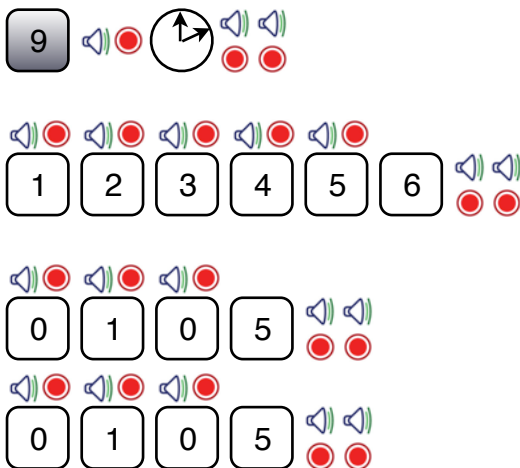

⚠ La modification de la temporisation s'effectue normalement si la valeur changée est supérieure à celle actuellement programmée.

⚠ Dans le cas d'une diminution de la temporisation, la modification s'effectue dans la période de fenêtre d'ouverture.

TEST DES TOUCHES DU CLAVIER (FONCTION 5)

- Restez appuyé sur la touche «5» jusqu'à l'émission de 2 bips, et de l'allumage en continu de la led.
- Appuyez sur chaque touche dans l'ordre suivant : 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0.
- Un double bip doit suivre chaque appui de touche.



⚠ Si un long bip retentit après une touche testée, celle-ci est défectueuse. La remplacement du clavier est à prévoir.

INFORMATION SUR LA PILE

- La «**marque**» garantie la qualité des matières constituant la pile. Les deux marques reconnues ce jour pour leur fiabilité sont **DURACELL** et **ENERGIZER**.
- Le «**type**» de pile convenant au bon fonctionnement est **alcaline**. Celles-ci procurent un rendement maximal durant toute l'utilisation du produit.
- La «**date**» de validité des piles est d'environ 5 ans selon le fabricant. Les piles fabriquées en 2014 seront valables jusqu'en 2019. La date est indiquée sur la pile ou sur l'emballage.
- La «**tension**» d'une pile neuve doit être supérieure à la valeur indiquée. Une pile de 9 volts doit mesurer 9,6 volts.

**Le choix d'une sous-marque ne garantira pas une consommation normale.
Le choix d'une pile non alcaline ne vous apportera aucune satisfaction.
Ne prenez en aucun cas des piles stockées depuis plus d'un an.
En aucun cas ne faites fonctionner un appareil avec une pile déjà utilisée.**

IDIPS VOUS REMERCIE POUR L'INTERET PORTE SUR NOS SERRURES ET VOUS INVITE A COMPLETER CI-JOINT LE FORMULAIRE DE SATISFACTION.

<http://idips-services.fr/index.php/enquete>

ASSISTANCE

Pour toute information complémentaire, assistance téléphonique et intervention sur votre serrure, merci de nous contacter au **01.39.18.82.22.**

CONTACTS

COMMERCIAL : 01.39.18.82.18.
commercial@idips.com

IDIPS-SERVICES: 01.39.18.82.22.
interventions@idips.com

REPRODUCTION CLES : 01.39.18.12.12.
cles@idips.com

LOGISTIQUE : 01.39.18.82.15.